
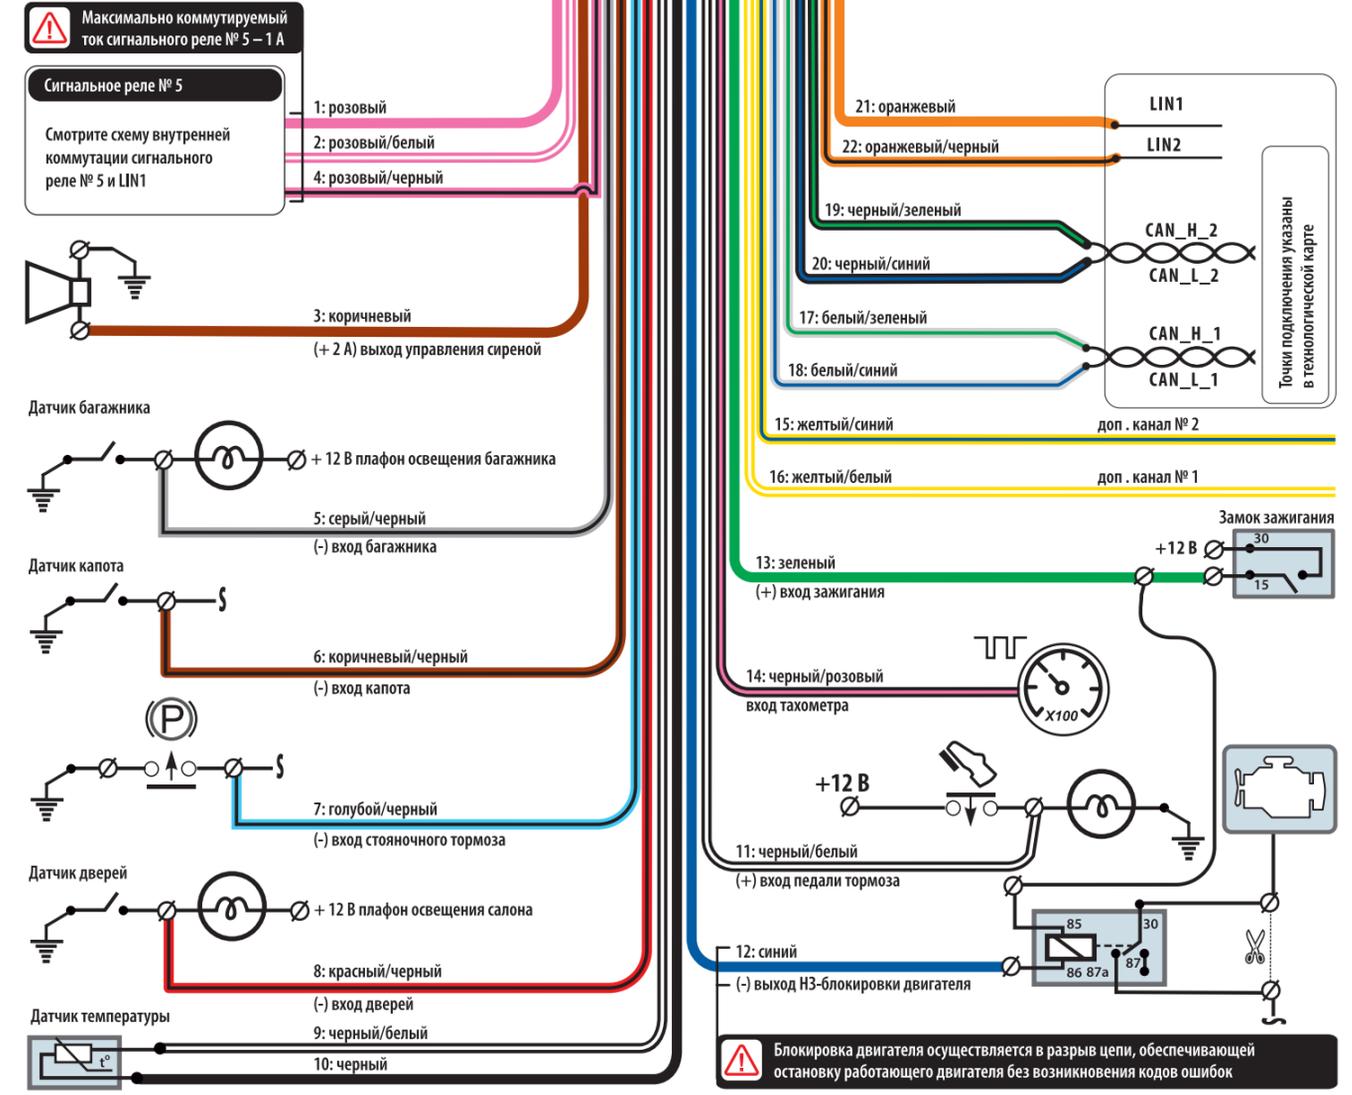


ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМА X8


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ SCHER-KHAN M10

Все представленные схемы носят иллюстративный характер.
Назначение всех выходов может быть изменено с помощью программы «СК конфигуратор».
Для корректного подключения M10 используйте технологические карты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМА X6

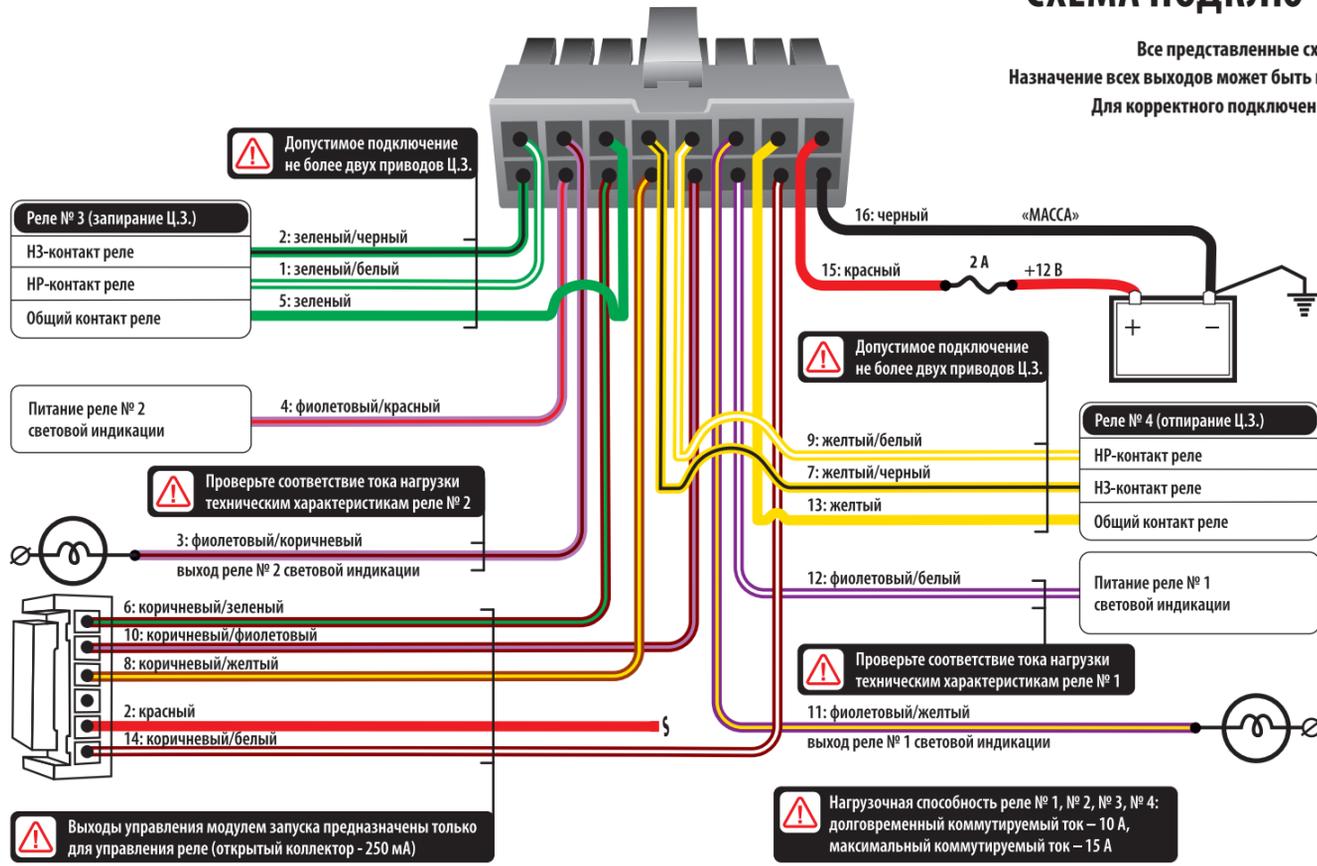

ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ Ц.З.

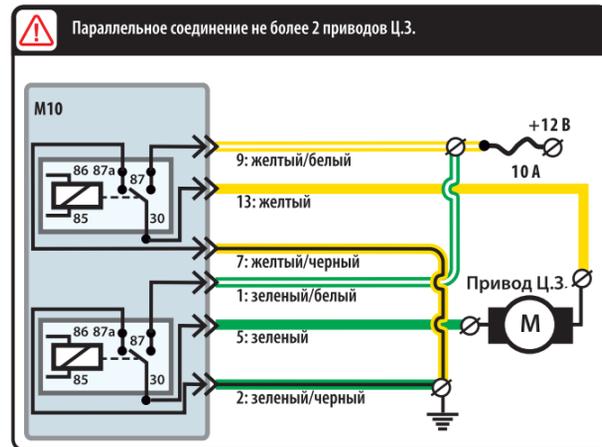

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ НР-БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ



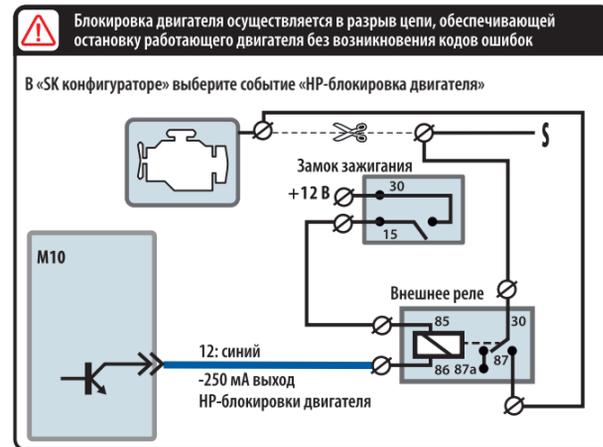



СХЕМА ВНУТРЕННЕЙ КОММУТАЦИИ СИГНАЛЬНОГО РЕЛЕ № 5 И LIN1

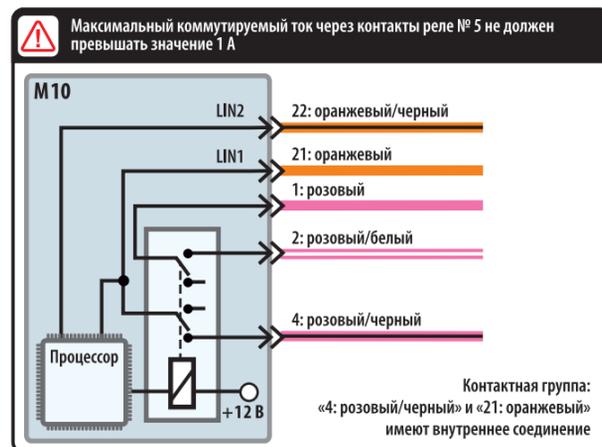

ПРИМЕР УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ БАГАЖНИКА

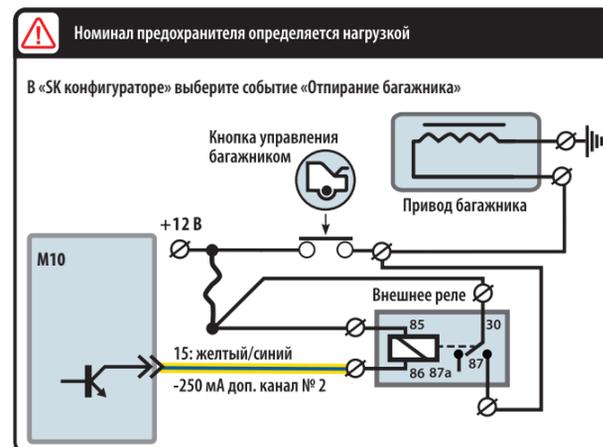

ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ SCHER-KHAN M1

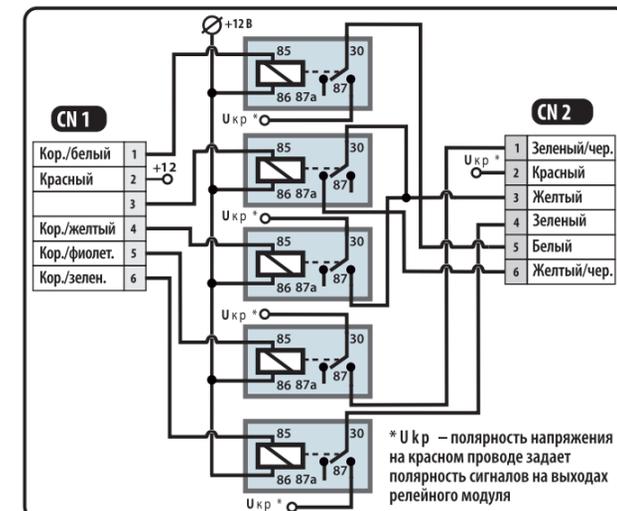

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ SCHER-KHAN M1

