

Введение

Обновление ПО брелока/метки необходимо для улучшения работоспособности и поддержки нового функционала. Обновление возможно только по bluetooth каналу. Для обновления потребуется приложение Scher-Khan AUTO для Android с зарегистрированной и подтвержденной учетной записью. Ниже описаны варианты обновления ПО для двух состояний брелока, сопряженного с мобильным приложением и без сопряжения, а также обновление ПО метки. При обновлении ПО брелока выше версии 724 потребуются обязательное обновление ПО блока до версии не ниже 1467.

Установка приложения на устройства с ANDROID

Найдите приложение SCHER-KHAN AUTO в Play Market и установите его.



Для работы мобильного приложения SCHER-KHAN AUTO необходима версия Android не ниже 4.4, версия Bluetooth: не менее 4.0.

Брелок не сопряжен с мобильным приложением

Переведите брелок в “Режим обновления”:

- Извлеките батарейку из брелока
 - Нажмите и удерживайте кнопку Меню
 - Вставьте батарейку, не отпуская кнопку Меню
 - На экране брелока отобразится надпись “Режим обновления” (для ранних версий надпись отсутствует)
- Брелок готов к обновлению ПО. Отпустите кнопку Меню

Если в течении 2 минут не производить никаких дальнейших действий, то брелок выйдет из “Режима обновления”





Запустите процедуру сопряжения bluetooth в приложение SK AUTO:

- В левом верхнем углу экрана запустите “Меню подключений и выбора систем”,

нажав




- В правом нижнем углу запустите “Меню добавления систем”, нажав



- В открывшемся меню выберите
- В фоновом режиме начнется обновление ПО брелока, отследить статус загрузки

прошивки можно в верхней шторке телефона

- После обновления брелок перезагрузится и будет готов к работе

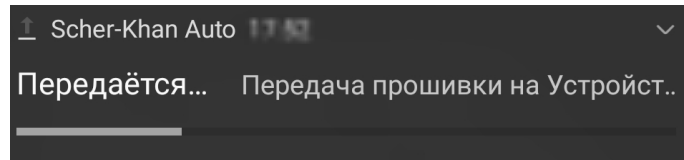

В момент обновления устанавливается последняя доступная прошивка.



Проверить версию ПО брелока можно в “Меню настроек” -> “Информация о системе” -> “Версия”

Данный способ обновления можно применить также к брелокам уже привязанным к системе


Брелок сопряжен с мобильным приложением

Индикатором сопряженного брелока в мобильном приложении является  в правом верхнем углу экрана приложения (в строке текущего состояния системы и подключений BT)

- Зайдите в настройки системы, нажав
- В открывшемся меню выберите

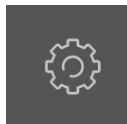

- На открывшейся странице можно будет увидеть версию установленного ПО и после нажатия на кнопку “Проверить” приложение предложит установить обновления, если они есть. Обновление ПО будет происходить в 2 этапа: сначала обновление прошивки BT (если требуется), потом прошивки брелока.

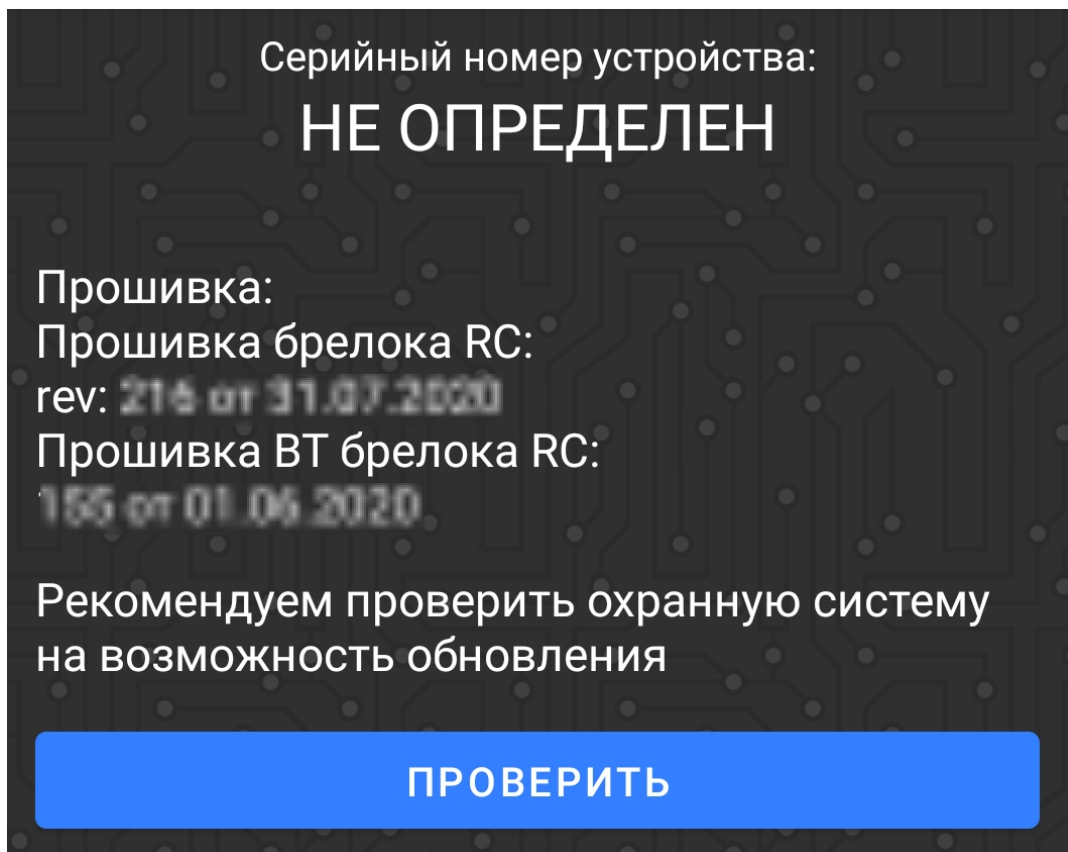

- После обновления брелок перезагрузится и будет готов к работе

Обновление ПО метки

Переведите метку в режим обновления:

- Извлеките батарейку из метки
- Нажмите и удерживайте кнопку метки
- Вставьте батарейку, не отпуская кнопку
- Отпустите кнопку и закройте крышку отсека батарейки


Метка готова к обновлению ПО

Запустите процедуру сопряжения bluetooth в приложение SK AUTO:


- В левом верхнем углу экрана запустите “Меню подключений и выбора систем”,




- В правом нижнем углу запустите “Меню добавления систем”, нажав



- В открывшемся меню выберите



- В фоновом режиме начнется обновление ПО метки, отследить статус загрузки прошивки

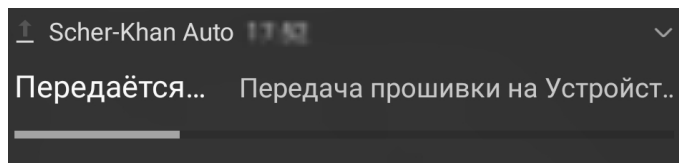

можно в верхней шторке телефона

В момент обновления устанавливается последняя доступная прошивка.